



AutoBeDeka®

*automobilová bezpečnostná deka
(kryt zadného nárazníka automobilu)*


Výrobca:

e-mail: info@autobedeka.cz

telefon: +420 733 569 291

www.autobedeka.cz

KRO-MEL s.r.o.

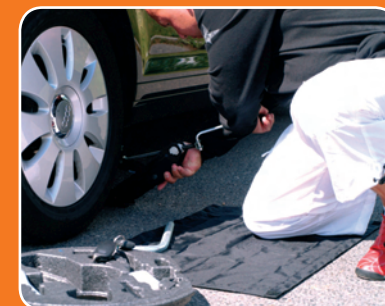

Prečo použiť AutoBeDeku®

Bezpečnostná deka prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku pri manipulácii so stojacim vozidlom na okraji vozovky. Zákon síce stanovuje, že každý vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, musí tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku premávky na pozemných komunikáciách, ale môže upozorniť ostatných vodičov už pred tým, než stačí vodič umiestniť výstražný trojuholník v predpísanej vzdialenosti od vozidla.

Tento nový výrobok – **AutoBeDeka®** – ochranný kryt zadného nárazníka, podstatne zvyšuje viditeľnosť odstaveného vozidla. Tým, že je bezpečnostný ochranný poťah umiestnený vyššie než na zemi stojaci výstražný trojuholník, budú ho a teda aj odstavené vozidlo, vidieť ostatní účastníci cestnej premávky skôr a na väčšiu vzdialenosť. AutoBeDeka® rieši tiež kritickú situáciu na ceste, ak dôjde k odstaveniu vozidla a vodič ešte len odchádza

postaviť trojuholník a vozidlo v tomto okamihu nie je ešte nijako označené a, samozrejme, aj opačne.

Ďalšou z možností je využitie pri vlečení vozidla. Reflexný poťah je možné umiestniť na zadný nárazník a zafixovať pomocou gumových laniek.

Upozornenie: AutoBeDeka® v žiadnom prípade nenahrádza prenosný výstražný trojuholník podľa príslušnej vyhlášky (V ČR podľa zákona č. 361/2000 Zb., § 26 odst. 3, použitie prenosného výstražného trojuholníka podľa EKK 27).


Poznámka: Inštaláciu AutoBeDeka® urobte podľa obrázkov.

-Skúšky-

Protokol o skúške č. 42/127 037/2007 Skúšobné laboratórium akreditované ČIA pod č. 1182
Informácie o technických údajoch, materiáloch, rozmeroch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na termín zadávania montážneho návodu do tlače.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny.

Príklady použitia:

Zvýšenie bezpečnosti odstaveného vozidla
Praktická pomôcka pri výmene kolesa
Zamedzenie znečistenia odevu
pri vykladaní a nakladaní

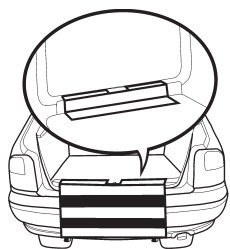

Obr. 1: Plochu na ktorú budete lepiť suché zipsy na uchytenie, je nutné dobre odmastiť, najlepšie benzínovým čističom. Samolepiace suché zipsy na uchytenie nájdete vo vnútornom vrecku obr. č. 4 spoločne s háčikmi na uchytenie.


POZOR: V prípade nedostatočného odmastenia plochy, hrozí odlepenie samolepiacich suchých zipsov.




Obr. 4: Vyberte z vnútorného vrecka pridržiavacie gumičky s háčikmi.



Obr. 5: Podľa obrázka prevlečte pridržiavacie gumičky okom AutoBeDecky.

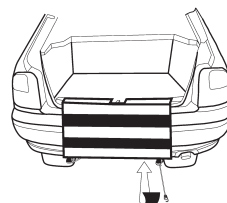


Obr. 6: Takto uchytenú pridržiavaciu gumičku odmerajte na potrebnú dĺžku na uchytenie za spodný okraj zadného nárazníka. Povytiahnite gumičku z koncovky háčika a podľa nameranej dĺžky upravte uzol. Prebytočnú gumu odstrihnite.

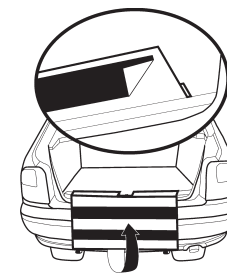


Obr. 7: Na vnútornej strane reflexnej časti AutoBeDecky je prichytená na suché zipsy ochranná montážna dečka.




Obr. 8: Prípadné použitie ochrannej montážnej dečky na zamedzenie zašpinenia oblečenia od nečistôt na vozovke pri výmene kolesa.

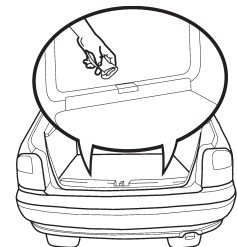


Obr. 2: Na našité suché zipsy, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane AutoBeDecky, pripneme samostatne dodané samolepiace suché zipsy. Položíme dečku do stredu lepenej plochy – **pozor na výrez pre zámku kufra vozidla.**

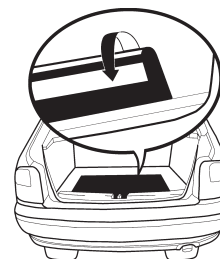

Obr. 9: Pri spätnom skladaní AutoBeDecky, vždy skladajte znečistené časti k sebe, aby nedochádzalo k znečisteniu plôch, ktoré vás majú chrániť proti zašpineniu a tiež aby sa neznižoval odraz reflexných plôch.

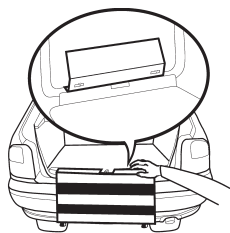

Obr. 3: Jednou rukou pridržite AutoBeDecku na stanovenom mieste a zložte ochrannú fóliu na samolepiacich suchých zipsoch a potom silne pritlačte v mieste lepenia. Lepiaci spoj dosahuje optimálnu kvalitu po 24 hodinách.

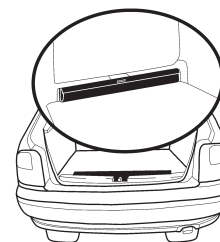

Obr. 10: Zložené časti uchyťte pomocou chlopní do pôvodného stavu ako pred rozložením.